


M-tec UV-PROTECT

Verlängern Sie die Farbtintensität der bedruckten Sichtschutzstreifen

Sie benötigen:


- einen verschließbaren Behälter
- das M-tec UV-Protect Set

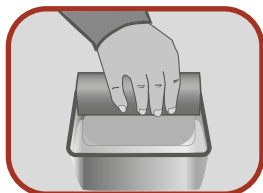

Füllen Sie zwei fingerbreit (ca. 4 -5 cm) M-tec UV-Protect Flüssigkeit in den Behälter.

Stellen Sie den trockenen Schwamm in die Flüssigkeit, bis er sich vollgesogen hat.

Überschüssige Flüssigkeit am Rand abstreichen.

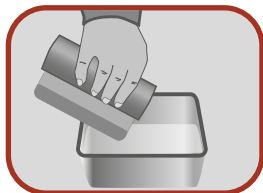

Schieben Sie mit einer leichten Schräge den Schwamm zügig und gleichmäßig über den waagrecht liegenden Sichtschutzstreifen. Flüssigkeit vollflächig aufgetragen.

Durch einen Ventilator kann die Trocknungszeit verkürzt werden. Die Trocknungszeit beträgt je nach Raumtemperatur 10 bis 20 Minuten.

Der Schwamm kann für eine weitere Anwendung in der verschlossenen Box aufbewahrt werden.

